



Bedienungsanleitung:

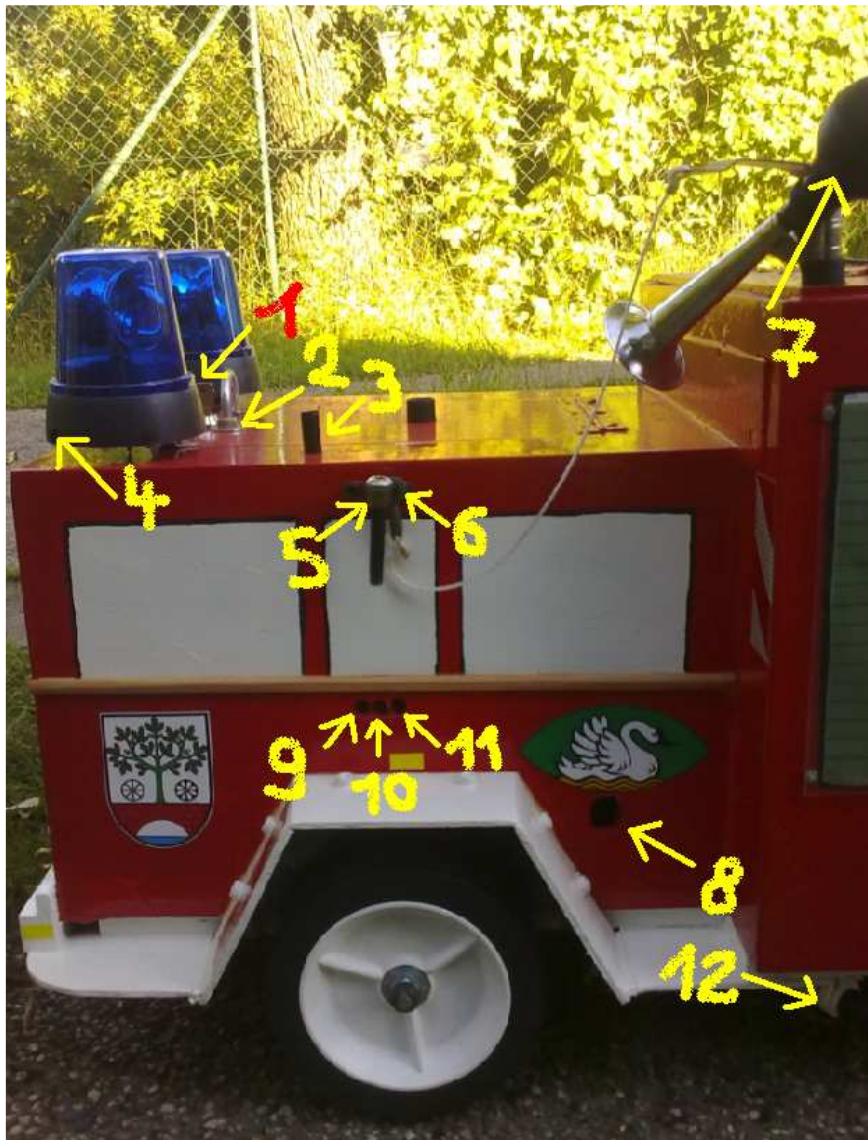

1. Schloss mit Schlüssel für Wertfach bzw. Sechserträgertransportfach
2. Haltbügel zum Öffnen von 1.
3. Pumporgan für Wasserspritze, Austrittsorgan befindet sich zwischen den beiden Blaulichtern
4. An- / Ausschalter für Blaulichter, beide Blaulichter separat steuerbar
5. entnehmbare Schraube mit Halter für Kontaktherstellung in den Löchern 9, 10 und 11
6. Kranhaken am schwenkbaren Haltekran
7. akustische Handmembranpumpe

8. innenliegender horizontaler Schalter für die Unterbodenbeleuchtung
9. mittels Einführung von 5. wird Kontakt hergestellt, um Motorengeräusche, Blitzer im Frontgrill und blinkende Scheinwerfer zu aktivieren
10. mittels Einführung von 5. wird Kontakt hergestellt, um amerikanische Sirene, Blitzer im Frontgrill und blinkende Scheinwerfer zu aktivieren
11. mittels Einführung von 5. wird Kontakt hergestellt, um deutsches Martinshorn, Blitzer im Frontgrill und blinkende Scheinwerfer zu aktivieren
12. Flüssigkeitsaustrittsorgan in Auspuffrohroptik, Mündung des Bodenablaufs des Bierkastentransportraumes

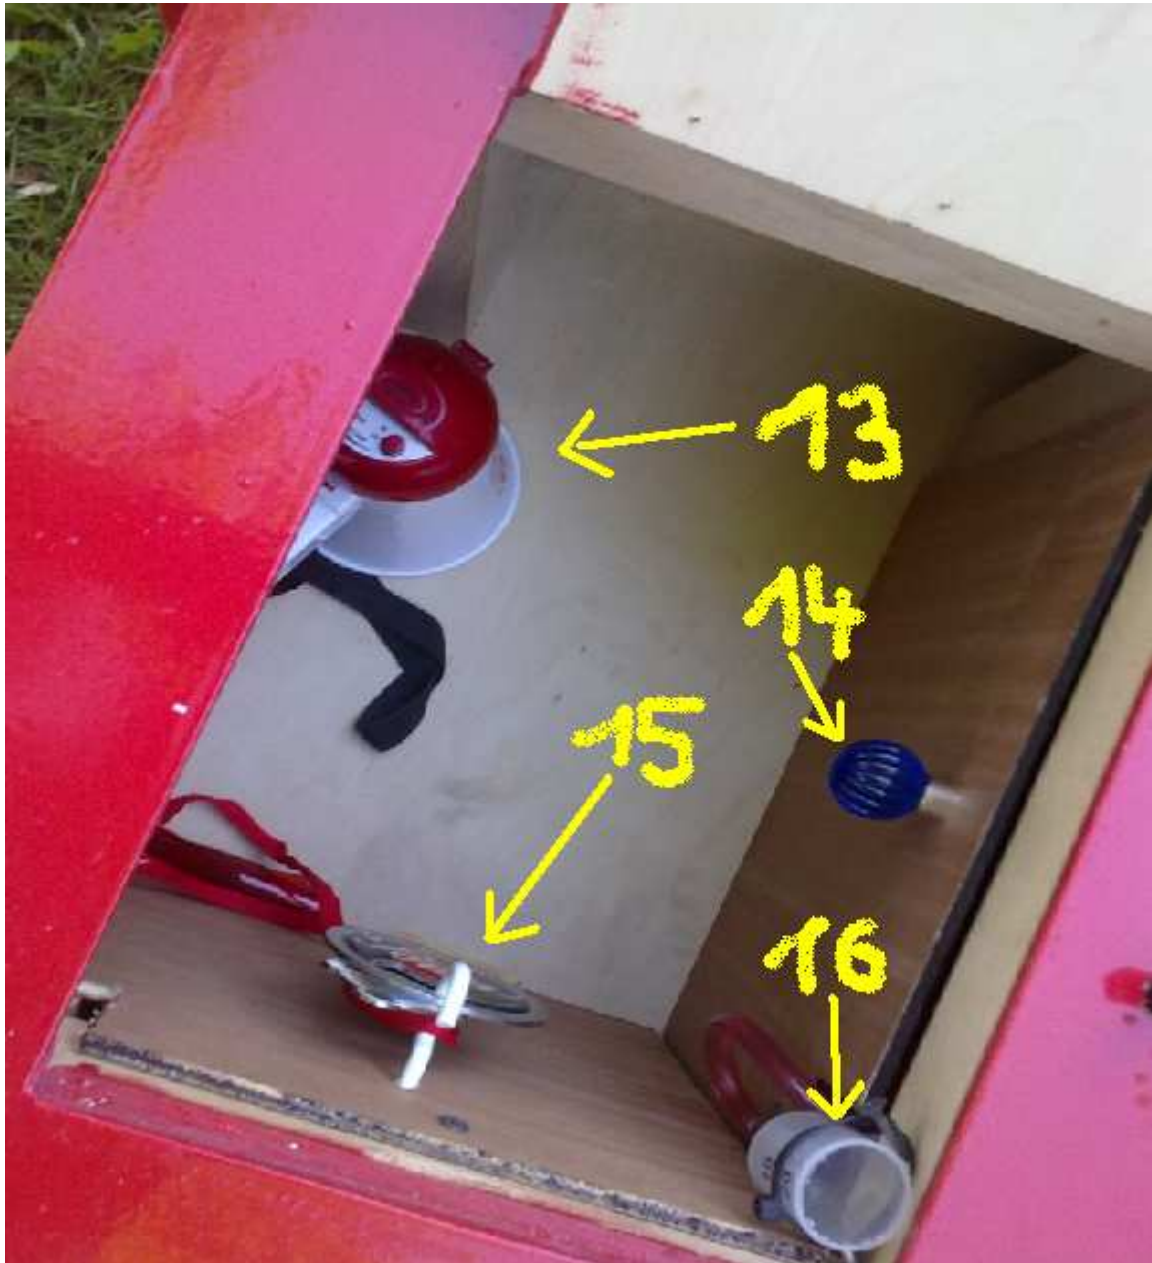

13. Meinungsverstärker
14. an Magneten haftende Innenverkleidung, abnehmbar, Zugang zum Wechseln der Batterien für Unterbodenbeleuchtung und akustisch-optische Schalteinheit
15. Haken für Schreibutensil und Flaschenöffner
16. Einfüllstutzen für Wassertank

Schubstange, Entwässerung und Einparkhilfe:



Im Bierkastentransportraum ist mittig die Entwässerung sichtbar, welche im Auspuffrohr mündet. Das Fahrzeug ist zusätzlich mit einer Schub- und Zugstange ausgerüstet, die abgenommen werden kann. Dazu ist die Schraube mit Rundkopf zu ziehen und die Stange mit leichten Schwenkbewegungen horizontal aus der Führung am Heck des Fahrzeugs unter Zug zu entnehmen. In der Stange Höhe Griff befindet sich zusätzlich eine kleine Lampe, die mit Betätigung des Druckschalters aufleuchtet. Sie dient als Einparkhilfe beim Rangieren des Fahrzeugs bei Dunkelheit.

